



電子時計付 ワイヤレススピーカー 取扱説明書

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用下さい。
読み終わった後は、本取扱説明書を大切に保管して下さい。

内容物

- 本体
- 本取扱説明書兼保証書
- 充電用USBケーブル (micro USB)

各部名称

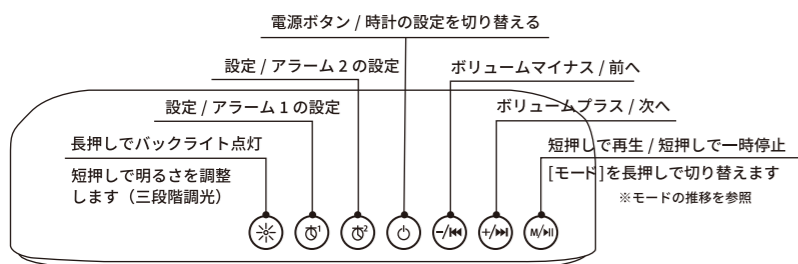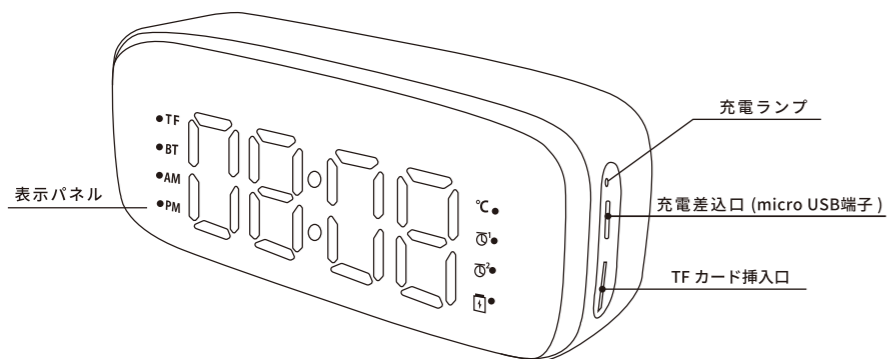

■表示パネル

1. [TF] TF カード再生モード
2. [BT] Bluetooth スピーカーモード
3. [AM] 午前 時計表示モード
4. [PM] 午後 時計表示モード
4. [°C] 温度表示
5. [🕒] アラーム 1
6. [🕒] アラーム 2
7. [🔋] バッテリー駆動中

操作方法一覧

動作	指示	インジケーターの状態
時間設定	🕒 ¹ を長押しで切り替え + / - で調整	パネルライト
アラーム 1 設定	🕒 ¹ で切り替え + / - で調整	🕒 ¹ が点灯
アラーム 2 設定	🕒 ² で切り替え + / - で調整	🕒 ² が点灯
デジタルライトの明るさ設定	☀️を短押し (三段階)	
デジタルライトをオン/オフにする	☀️を長押し	

モードの推移

「M/II」ボタンを長押しすると、1～3の順にモードが切り替わります。
1. 時計モード
2. TF モード (TF カード挿入時のみ)
3. BT モード
※時計モード中は一定の間隔で気温と時間の表示に画面が切り替わります。
※TF モード、BT モードはスピーカーを使用するモードとなります。

時刻/アラーム設定方法

1. 時間設定

電源ボタンを長押しして電源を入れます。「🕒¹」を長押しして最初に点滅した数字の位置で時間を設定します。「- / +」ボタンを押すと表示する時刻を設定することができます。(+ / - = 数字を大きくする、- / + = 数字を小さくする)
「🕒¹」ボタンを押して「分」にスキップし、「- / +」ボタンを押して時刻を設定します。もう一度設定した後、「🕒¹」ボタンを長押しして保存します。

2. 目覚まし時計 1 (アラーム 1) の設定

「🕒¹」を短押しして表示パネル「🕒¹」のアラーム 1 が点滅しますと、「🕒¹」を長押しして設定に入ります。長押しでアラーム 1 モードに入った時点で時刻の表示が点滅しておりますので、「- / +」ボタンを押して希望の時刻を設定します。同様に「🕒¹」ボタンを押して「分」にスキップし、分数を設定します。次に「🕒¹」を押してアラーム音の選択を入力します。「- / +」を押して目的のアラーム音を探したら、「🕒¹」ボタンを長押しして現在のアラーム 1 設定に戻って保存します。鳴り始めたアラームを OFF にする場合は「🕒¹」をしっかりと2回押すとアラームが鳴り止みます。(1分間放置すると自動的に音は鳴り止みます。)

3. 目覚まし時計 2 (アラーム 2) の設定

目覚まし時計 1 を設定した後、自動的に時計モードに切り替わります。「🕒²」を短押しして表示パネル「🕒²」のアラーム 2 が点滅しますと、アラーム 2 モードに入り、「🕒²」を長押しします。時刻の表示が点滅しておりますので、「- / +」を押して希望の時刻を設定し、「🕒²」ボタンを押して「分」の点滅にスキップして分数を「- / +」ボタンを押して設定します。次に「🕒²」を押してアラーム音の選択を入力します。「- / +」を押して、目的のアラーム音を探したら、「🕒²」ボタンを長押しして現在のアラーム 2 設定に戻って保存します。鳴り始めたアラームを OFF にする場合は「🕒²」をしっかりと2回押すとアラームが鳴り止みます。(1分間放置すると自動的に音は鳴り止みます。)
※設定したアラームを解除する場合は各アラーム 1 「🕒¹」、アラーム 2 「🕒²」のボタンを押してアラームを解除してください。表示パネルのアラームマークが消えた状態ですと設定したアラームは鳴りません。


ペアリングの手順

- ①電源ボタンを2秒長押しして本製品の電源を入れて下さい。
- ②本製品とペアリングを行う携帯電話を1m以内に置いて下さい。
- ③「M/II」ボタンを長押ししてBTモードを選択して下さい。BTモードに入ると、表示パネルのBTが点滅し、ペアリングモードに入ります。(※15分後にクロックモードに入ります。)

④接続する端末のBluetooth設定、またはBluetooth機能のあるデバイスのBluetooth画面を開きます。Bluetoothデバイスを検索し、ペアリング名「Clock_Sp001」を選択して下さい。

⑤選択後、点滅していた表示パネルのBTが常時点灯していればペアリング完了です。

⑥音量を最小に調節後、再生して下さい。
(※機種によっては接続時に音量が大きくなる場合がございます。)

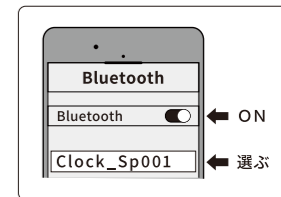

スピーカー機能

1. M/II ボタンを押して、Bluetooth モードに切り替える。

表示パネルの BT が点滅し、本機がペアリングモードに切り替わります。

2. Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにして、本機とペアリングする。

Bluetooth 機器の詳しい操作は、再生機器の取扱説明書をご覧ください。
一度ペアリングした機器は、本機が Bluetooth モードに入ると、自動で Bluetooth 接続できます。

3. Bluetooth 機器を操作して、曲を再生する。

本機の「M/II」(再生 / 一時停止) ボタンを押しても再生できます。
「- / +」(曲送り) ボタンを押すと選曲できます。

4. 音量を調整する。

「+ / -」ボタンを長押しして音量を上げ、「- / +」ボタンを長押しして音量を下げるすることができます。

通話方法

1. 電話への応答

Bluetooth ペアリング接続時に電話がかかってきたら、「M/II」ボタンを短く押しして下さい。

2. 電話を切る

Bluetooth 状態で通話しているときに、「M/II」ボタンを短く押しして下さい。

仕様動作一覧

動作	指示	表示パネルの状態
起動	電源ボタンを 2 秒間長押しします。	パネルライト
ペアリングモードに入る	BTモードで自動的に起動します。M/II ボタンを長押ししてBTモードを選択すると、ペアリングモードに入ります。 ※15分後にクロックモードに入ります。	BT 表示ライトが点滅
ペアリング	携帯電話で Bluetooth デバイスを検索し、「Clock_Sp001」を選択してペアリングします。	BT 表示ライト
再生 一時停止	M/II を短押しして再生 / 短押しして一時停止します。	
ボリュームプラス マイナス	▶▶ 長押し=音量を上げる ◀◀ 長押し=音量を下げる	デジタルディスプレイ
曲送り	▶▶ 短押し、次の曲 ◀◀ 短押し、前の曲	
応答	着信があったら M/II ボタンを押して電話に出ます。	「CALL」の文字
電話を切る	電話を切る時 M/II ボタンを押して電話を切ります。	
切断	端末のペアリングリストで「Clock_Sp001」の接続を解除します。(ペアリング可能範囲を超えて指定されている場合は自動的に切断します)	BT 表示ライトが点滅
MP3	TF カードを挿入すると自動的に MP3 音楽が再生され、TF カードを抜いて Bluetooth モードに戻します。	TF 表示ライト
モードスイッチ	M/II ボタンを長押しして BT、TF モードを切り替えます。TF カードがない場合、デフォルトモードは BT モードです。	BT モード、TF モードそれぞれ対応するランプが点灯
低電力アラーム	電力が低いときのアラーム	「🔋」が点滅
充電	付属の micro USB 充電ケーブルで充電して下さい。	
消す	電源ボタンを長押しして、シャットダウンします。	消灯

※バッテリーが切れると自動的に電源が切れます。
※明るさボタンで画面の明るさの段階を調整後、約 30 秒で最下段の明るさに自動的に調整されます。
※充電時は赤色の充電ランプが点灯致します。

警告

●故障や破損、異常が発生した状態のまま使用しないで下さい。正常に動作しない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止して下さい。事故や火災、感電の原因となります。

●USB端子を接続した際、充電ケースとUSB端子の間に隙間ができますのは本製品の仕様でございます。（無理に差し込みますと破損の原因となりますのでご注意くださいませ。）

●本体・付属品は、乳幼児の手の届くところに放置・保管しないで下さい。誤飲やケガ、火傷等の原因となります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談下さい。

●機器本体及び付属品を分解や改造、修理をしないで下さい。火災、感電、故障の原因となります。

●車や自転車の運転時に本製品を使用しないで下さい。重大な事故の原因となります。周囲の状況に十分にご注意下さい。運転以外にも、踏切や駅のホーム、車道、工事現場など周囲の音が聞こえにくい危険な場所では十分にご注意下さい。

●落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えないで下さい。破損や故障、発煙や発火、感電、ケガの原因となります。

●充電ケーブルを破損しないようにして下さい。断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

●傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱機器へ近づけるなどの行為をしないで下さい。

●濡れた手で充電ケーブルの抜き差しや本体の操作を行わないで下さい。感電・故障の原因となります。



●本製品を次のような場所(状況)で使用・保管・放置しないで下さい。火災や故障の原因となります。

- ・高温多湿となる場所(直射日光が当たる場所や炎天下の車内、暖房機器の近く、お風呂場など湿度が非常に高くなる場所など)
- ・水や砂のかかる場所やほこり、油煙の多い場所
- ・可燃性ガスの多い環境
- ・布団などの熱のこもりやすい環境
- ・強い振動の加わる場所
- ・強い磁力や静電気の発生する場所

●本機を火の中、電子レンジ、オープンや高压容器に入れたり加熱したりしないで下さい。破損、発火や火傷の原因となります。

●雷が鳴り始めたら、本製品に触れないで下さい。感電の恐れがあります。

●航空機内や医療機器の近く(病院、ペースメーカー)で使用しないで下さい。機器の電波に影響し誤作動が生じる場合があります。

 警告	死亡または重傷を負う恐れがある内容です。
 注意	軽傷や物的損害を負う恐れがある内容です。

【商品に関するお問い合わせ先】

製造元：
コピアル株式会社
大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目15番20号1B号室
TEL 06-7777-1619

販売元：
株式会社バル
東京都渋谷区神宮前6丁目12-22
秋田ビル4F

注意

●日本国外で使用しないで下さい。日本の電波法に基づき生産された日本国内専用です。海外で使用した場合、罰せられる可能性があります。

●本来の用途以外に使用しないで下さい。故障の原因となります。

●充電を行う際、必ず付属品を使用して下さい。機器の故障の原因となります。

●お手入れをする場合は乾いた柔らかい布や綿棒を使用して下さい。ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれるものを使用するとキズや故障、変色の原因となります。

●長時間大音量で使用しないで下さい。聴力に悪影響を及ぼす恐れがあります。音量の上げすぎにご注意下さい。

●充電完了後に充電ケーブルを接続したままにしないで下さい。高温になったり、電子基板のショートなど故障の原因となります。充電完了後は直ちにケーブルを取り外して下さい。

●本体の近くに磁石などの磁気を帯びたものを置かないで下さい。故障の原因となります。

●本機は長期の使用・保存により破損したり劣化する恐れがあります。

●本製品使用時に起こった使用機器の破損・故障などに関して、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

●本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証は致しかねますので、予めご了承下さい。

●本製品は Bluetooth 対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。

故障かな?と思ったら

Q.「ペアリングが成功しません。」

A. Bluetoothの接続状態を確認して下さい。デバイスとスピーカーの距離が遠すぎたり、Bluetooth デバイスが多すぎると、検索が困難になります。他の Bluetooth デバイスを閉じ、デバイスを再起動後、再接続して下さい。

Q.「再生時に音が出ません。」

A. デバイスの音量が最小、消音になっていないかどうかを確認します。再生デバイスから本製品との距離が遠すぎないか、再生機器が一時停止していないかどうかを確認して下さい。

Q.「再生時にノイズが混じります。」

A. 接続デバイスとの距離が離れすぎているか、接続デバイスと製品の間には障害物がないか確認して下さい。接続デバイスの電池残量が不足していないかどうかを確認し、再起動を行ってみて下さい。

Q.「充電できません。」

A. 充電できない場合は充電ケーブルが壊れている可能性があります。新しいケーブルを準備して充電をお試し下さい。



サポートページ

http://www.copialcorp.com/support/3c/g_pro

基本操作・トラブルシューティングについて
より詳細なマニュアルを記載しています。

製品仕様

本体寸法	142×60×38mm
本体重量	約 180g
定格入力	5V-1A
バッテリー容量	1200mAh
スピーカー出力	3W
Bluetooth ver.	ver.5.0
連続再生時間	約 6 時間
充電時間	約 3~4 時間
再生可能音楽フォーマット	MP3/WMA
再生周波数帯域	150Hz-20KHz

※数値は使用環境や使用状況により変動します。
※デザイン及び仕様について、改良のため予告なしに変更することがございます。
※本製品の故障については、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

※本製品使用時に起こった使用機器の破損・故障などに関して、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
※本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証は致しかねますので、予めご了承下さい。
※本製品は Bluetooth 対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書に従った正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき無償修理・交換をさせていただきます。
- 保証を受ける場合は、商品とご購入時のレシートをご用意いただき、弊社までご連絡下さい。(TEL:06-7777-1619)
- 保証期間内でも次のような場合は補償を受けられません。予めご了承下さい。
 - 本書の紛失、あるいは提示がない場合。
 - 本書への記入がない、あるいは内容に相違がある場合。
 - お買い上げ後、落下などによる外的衝撃があった場合。
 - 天災や公害による故障や損傷のとき。
 - 本書の内容を遵守しなかったことによる故障や損傷のとき。
- 日本国外への配送は対応していません。
- 紛失時の本書の再発行は致しません。大切に保管して下さい。

商品名	電子時計付ワイヤレススピーカー		
品番			
ご購入日	年	月	日
お名前			
お電話	()	—	
ご住所			
販売店			保証期間 6ヶ月