


骨伝導ワイヤレスイヤホン 取扱説明書

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用下さい。
読み終わった後は、本取扱説明書を大切に保管して下さい。

内容物

- 本体
- 本取扱説明書兼
保証書
- 充電用USBケーブル
(micro USB)

各部名称

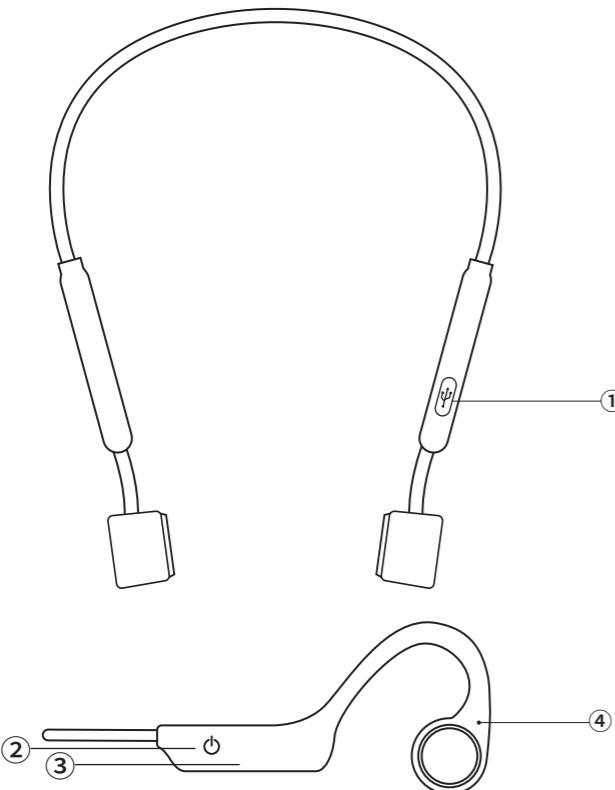

①充電コネクター (micro USB端子) ②電源ボタン
③LEDランプ ④マイク

装着方法



図のように、首の後ろからイヤホン部分を耳にかけます。イヤホン部分は耳穴ではなく、耳穴手前の頸骨の上に装着します。

ペアリングの手順

- ①電源ボタンを3秒長押しして本製品の電源を入れます。
- ②初回のペアリングでは本製品とペアリングを行う携帯電話を1m以内に置きます。
- ③本製品の電源が入りペアリングモードになると、LEDランプが赤色・青色の交互点滅を始めます。(ペアリングモードにならない場合は、電源ボタンを3秒長押しして、LEDランプが赤色・青色の交互点滅をすることを確認して下さい。)
- ④携帯電話のBluetooth設定、またはBluetooth機能のあるデバイスのBluetooth画面を開きます。Bluetoothデバイスを検索し、ペアリング名「B_Music001」を選択します。
- ⑤ペアリングが成功すると、LEDランプが消灯します。

【ご注意】

●本製品とBluetoothデバイスが10m以上離れていると、本製品がデバイスから切断されます。その後10mの範囲以内に本製品とBluetoothデバイスが入ると、自動的に再接続されます。接続が3分以上切断されると、デバイスと再接続させる必要が生じことがあります。その場合は電源ボタンを長押しし、再起動して下さい。

主な仕様動作

操作	ヘッドセットボタン コントローラー	通知音
電源を入れる	電源ボタンを3秒長押し	「パワーオン」
電源を切る	電源ボタンを3秒長押し	「パワーオフ」
電話を受ける	電源ボタンを短押し	なし
電話を切る	通話中に電源ボタンを短押し	なし
着信拒否	着信中に電源ボタンを長押し	なし
音楽の再生/ 一時停止 (*)	電源ボタンを短押し	なし
曲送り/曲戻し	電源ボタンを2回押すと曲送り、 電源ボタンを3回押すと曲戻し	なし
Bluetooth接続	——	「コネクテッド」
Bluetooth 切断	——	「ディスコネクテッド」
ペアリングモード	——	なし
バッテリー残量少(約20%以下)	——	通知音
音声アシスト機能	電源ボタンを2秒長押し	なし
音量調整	Bluetooth再生機器の音量調整を使用	なし

※OSやミュージックプレイヤーにより機能が異なる場合があります。

LEDランプの表示について


赤色点滅(ゆっくり)	バッテリーが少ない
赤色点灯	充電中
青色点灯	充電完了
青色・赤色交互点滅	ペアリングモード
点滅なし	通話中/音楽再生中/ ペアリング完了
点滅なし	電話着信時

防水機能について

本製品は耐水性IP4(相当)がありますが、完全防水ではありませんので、本製品を水中に入れないで下さい。水がかかった場合は、柔らかい布で水分をふき取って下さい。

充電方法

付属のmicro USBケーブルを本体のUSB充電端子に接続し、パソコンのUSBポートやUSB対応コンセント機器に接続して充電します。満充電になるまで約2~3時間かかります。充電中はLEDランプが赤色に点灯し、充電が完了すると青色点灯に変わります。
※電源コンセントから充電する場合は、市販の変換アダプターが必要になります。

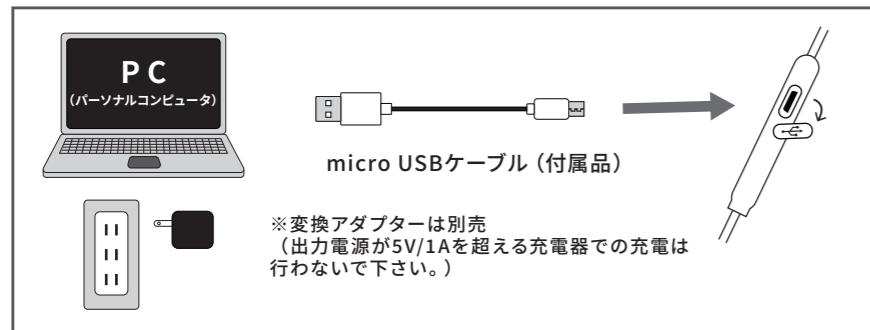

【ご注意】

- はじめて使用される時は、満充電してからお使い下さい。
- 本製品の充電しながらのご使用はお止め下さい。
- 長期間ご使用にならない場合は、バッテリーを長持ちさせるため、月に一度は充電することをおすすめします。
- 長期保管された際は、ご使用になる前に充電して下さい。
- 湿った環境で充電しないで下さい。

保管方法とお手入れ

高温多湿を避けて保管して下さい。使用温度範囲は-10°C~45°Cです。極端に低温/高温で多湿な環境ではバッテリーの寿命が短くなります。汚れは乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処のしかた
電源が入らない	バッテリー残量が十分あるか確認して下さい。	充電して下さい。
自動接続されない	本体の電源が入っているか確認して下さい。	電源ボタン長押しし、再起動しますと起動後3~5秒間に最後に接続されたデバイスに再接続します。
本製品がBluetoothデバイスに検知されない	本体の電源が入っているか確認して下さい。 他のBluetoothデバイスに接続されていないか確認して下さい。	電源ボタンを長押しし、再起動して下さい。他のBluetooth接続機器の接続を解除して下さい。



サポートページ

http://www.copialcorp.com/support/3c/g_pro
基本操作・トラブルシューティングについて
より詳細なマニュアルを記載しています。

安全上の注意

●商品保証やお問い合わせは日本国内に限ります。国外での不具合や費用については保証致しかねます。購入店の捺印・購入日記載がされた本書内記載の保証書が必要になりますので大切に保管下さい。

●本製品およびパソコン等、接続機の不具合からデータの破損・消失した場合は、弊社ではデータ内容の保証を致しかねます。必ず内蔵メモリに保存されたデータを他の記録媒体に保存して下さい。お客様または第三者が本製品の誤使用または使用中に生じた故障、その他不具合を含め、本製品の仕様によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責を負いません。

●当社が関与しない各種機器との組み合わせによる誤作動から生じた損害に関しては当社は一切その責を負いません。

●本製品は取出不可の内蔵リチウムバッテリーへの本体充電式です。電池交換はできませんので予めご了承下さい。本製品が不要になった場合はお近くの電気店にご相談の上、リサイクルもしくは廃棄をお願いします。

●誤った使用方法で生じる人的被害や火災などの財産への障害を防止するため、「注意事項」を必ずお守り下さい。

注意事項

●運転中など周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないで下さい。

●高温になる場所に放置しないで下さい。直射日光の当たる場所・締め切った自動車内ストーブのそばなどに置くと、破裂・火災・感電等の原因となるだけでなく、部品の劣化や破損の原因となります。

●修理・改造・分解を絶対にしないで下さい。火災・感電の原因になるだけでなく、お子様の部品誤飲の危険があります。

●釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつける等の外的圧力をかけたり、ぐらつく台の上や傾いた所などの不安定な場所や振動のある場所に置かないで下さい。本製品の落下や外的圧力で、けがや故障・破裂火災・感電等の原因となります。

●異常が起きたら、パソコンまたはUSBケーブルから本製品を取り外して使用を中止して下さい。煙が出たり異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。

●本取扱説明書の記載をお守り頂けない場合による損害や事故に関しては、弊社は一切その責任を負いません。

無線電波について

●Bluetooth 機器接続において、無線LANその他の無線機器の周囲、電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないで下さい。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したりエラーが発生する可能性があります。

●無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更して下さい。

仕様

本体寸法	135×104×48mm
本体重量	約30g
定格入力	DC5V-0.1A
内蔵電池容量(電圧)	150mAh
Bluetooth Ver.	Ver.5.0
連続再生時間	約6時間
充電時間	約2~3時間
受信距離	約10m(一切の障害物が無い場合)
骨伝導出力	0.5W
素材	ABS+TPU 他
充電方式	micro USB端子充電
防水仕様	IP4(相当)
マイク感度	-43dB ±3dB

※連続再生時間は、使用環境/接続先再生機器の仕様・設定によって変化いたします。

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書に従った正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき無償修理・交換をさせて頂きます。
- 保証を受ける場合は、商品とご購入時のレシートをご用意いただき、弊社までご連絡下さい。(TEL:06-7777-1619)
- 保証期間内でも次のような場合は補償を受けられません。予めご了承下さい。
 - 本書の紛失、あるいは提示がない場合。
 - 本書への記入がない、あるいは内容に相違がある場合。
 - お買い上げ後、落下などによる外的衝撃があった場合。
 - 天災や公害による故障や損傷のとき。
 - 本書の内容を遵守しなかったことによる故障や損傷のとき。
- 日本国外への配送は対応していません。
- 紛失時の本書の再発行は致しません。大切に保管して下さい。

商品名	骨伝導ワイヤレスイヤホン
品番	
ご購入日	年 月 日
お名前	() —
お電話	
ご住所	
販売店	保証期間 6ヶ月

【商品に関するお問い合わせ先】

製造元:
コピアル株式会社
大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目15番20号1B号室
TEL 06-7777-1619

販売元:
株式会社バル
東京都渋谷区神宮前6丁目12-22
秋田ビル4F